



**Monteringsanvisning  
friktionsbroms  
DX1—RUZ35  
DX2—RUZ50**

**Verktyg:**

Träborr Ø 3 mm  
Skruvmejsel  
Prim

**Ett set består av:**

- 1 x utdragbar fönsterhållare
- 1 x L-hållare för inåtgående fönster
- 2 x metallskruv för montage av L-hållare
- 2 x skruv 4 x 25 mm
- 2 x skruv 4 x 32 mm


**Användning:**

Den här utdragbara friktionsbromsen är lämpad för montage på såväl inåt- som utåtgående fönster och dörrar.

Friktionsbromsen monteras upp till på dörrar och antingen upp till eller ned till på fönster. När fönsterhållaren är monterad ska önskat bromsmotstånd för fönstret eller dörren ställas in. Låt inte fönstret stå öppet när det blåser kraftigt.

Reservation mot olika dörrprofiler & gångjärnscentrum, som kan variera, dubbelkolla mått och funktion innan du borrar.

## Montage utåtgående

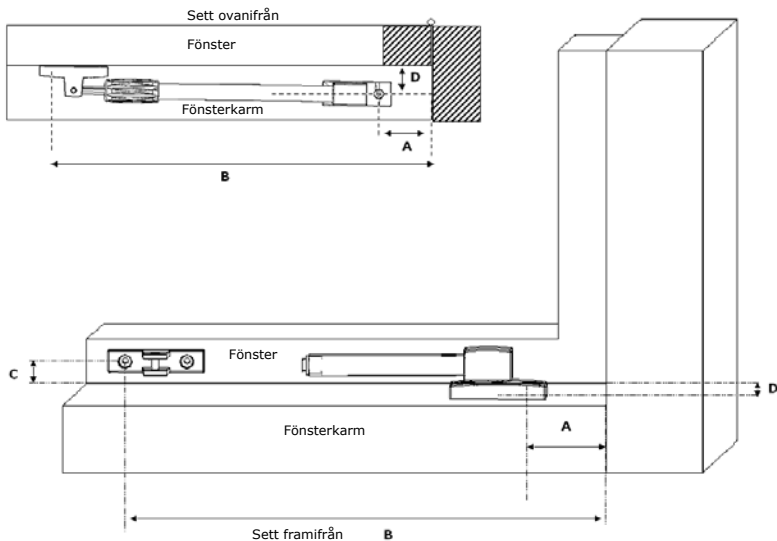


	Alle storlekar i mm					
Utåtgående	Min mått	Max mått	A	B	C	D
<b>DX1—RUZ 35</b>	375	533	90	450	25	25
<b>DX2—RUZ 50</b>	515	767	190	710	25	25

1. Placera ihopdragen/stängd friktionsbroms på plats, passa in **B** mått och **C** mått, i stängd dörr/fönster. Markera skruvhål för bägfäste/ dörrbladsfäste och borra träborr dim 3 mm, (max 15 mm djupt).

**Se till att den utdragbara fönsterhållaren ställs parallellt med den stängda fönstret/dörren.**

2. Skruva fast friktionsbromsen i dörrblad/fönsterbåge, enligt **B** och **C** mått, med 25 mm skruv.
3. Placera karmfästet på maximalt **A** mått i karmen, passa in **D** måttet och markera samt borra skruvhål dim 3 mm, (max 25 mm djupt).
4. Skruva fast karmfästet på dörrkarm/fönsterkarm med 4 x 25 mm skruvar.

## Montage Inåtgående fönster/dörr

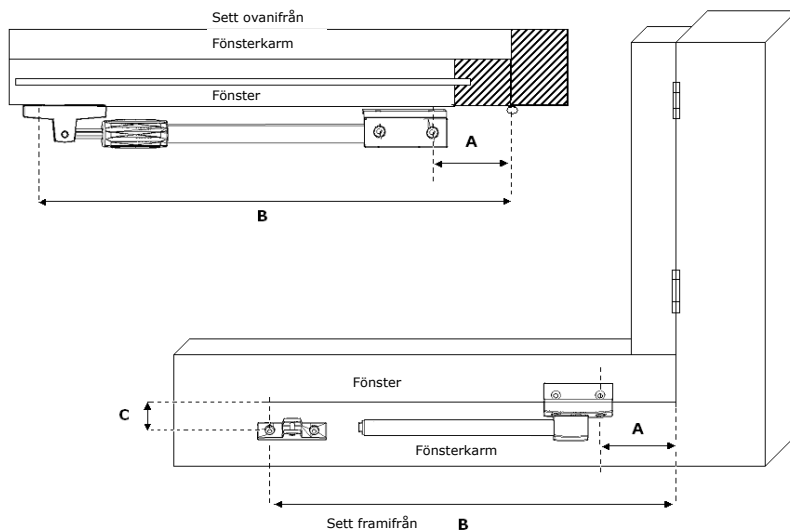

	Alle storlekar i mm					
Utåtgående	Min mått	Max mått	A	B	C	D
<b>DX1—RUZ 35</b>	375	533	90	450	25	25
<b>DX2—RUZ 50</b>	515	767	250	770	25	25

1. Skruva fast L-vinkeln på friktionsbromsens bägfäste med de 2 medföljande metallskruvarna.
2. Markera skruvhålen för L-vinkeln på fönstret på avstånd **A** mätt från fönsterkarmen. Se till att bromsen kan vridas fritt under/över bågen.
3. Borra hål med träborr  $\varnothing$  3 mm (max. 15 mm djupt) och se till att fönsterhållaren ställs parallellt med underkanten på det stängda fönstret!
4. Placera karmfästet på fönster/dörrkarmen på enligt mått **B** och enligt mått **C**, markera fönsterkarmstyckets skruvhål på fönsterkarmen.
5. Borra hål med träborr  $\varnothing$  3 mm (max. 25 mm djupt).
6. Skruva fast karmfästet på karmen med 4 x 32 mm träskruvar.
7. Skruva fast L-hållaren på fönstret/dörrbladet med 4 x 25 mm träskruvar.

**Kontrollera regelbundet att metallskruvarna sitter fast ordentligt !**

Vid eventuella problem och frågor – kontakta Beslagskonsult AB 031-914030.



Document : 00.012.824 (Versie 2, Actief)

Vid eventuella problem och frågor – kontakta Beslagskonsult AB 031-914030.